



Guide d'installation et d'utilisation

Modèle n° FA-E04-10-50 et FA-E04-14-50
Entrée/sortie : 230VAC 40A 60Hz



FA-E04-10-50
(3 Prong)



FA-E04-14-50
(4 Prong)


FireAvert aide à protéger votre maison contre la principale cause d'incendie aux États-Unis - la cuisson sans surveillance - en coupant automatiquement l'alimentation de votre cuisinière ou de votre fourneau en cas de détection d'un incendie ou de fumée. FireAvert s'active en réponse au signal sonore d'un détecteur de fumée existant - une fonction brevetée d'adaptation s'associe à la signature sonore de votre détecteur de fumée spécifique. FireAvert peut être installé en moins de 10 minutes, en quelques étapes faciles, sans outils ni aide professionnelle.

ATTENTION! POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ LORS DE L'INSTALLATION ET DE L'UTILISATION DU DISPOSITIF FIREAVERT, VOUS DEVEZ LIRE ET SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DÉCRITES DANS CE MANUEL D'UTILISATION

Attention! FireAvert n'est pas destiné à remplacer la responsabilité et le bon jugement de l'utilisateur dans la prévention des incendies. FireAvert aide à prévenir les incendies de cuisine accidentels et non surveillés dans la cuisine domestique.

Informations sur la garantie
Nous n'offrons que les garanties prévues dans la garantie limitée qui se trouve dans ce paquet.

Orientation

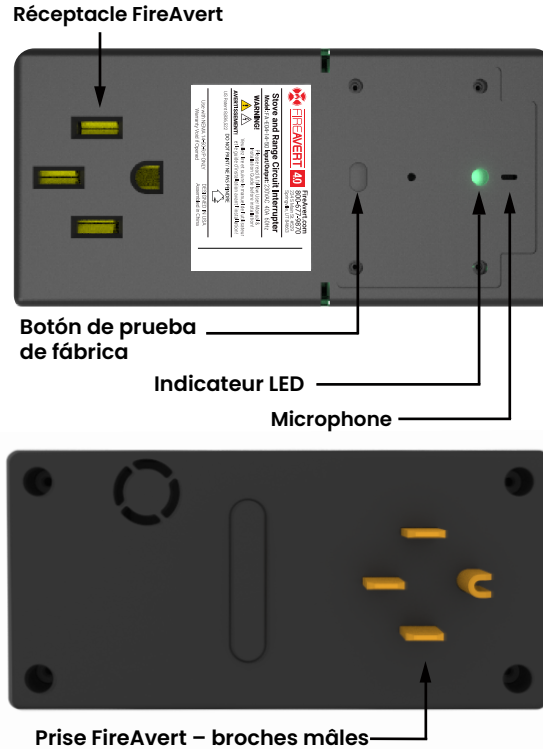

Avertissements généraux et consignes de sécurité

Lisez TOUTES les instructions AVANT de tenter d'installer FireAvert. Le non-respect de toutes les instructions et de tous les avertissements peut entraîner des dommages au FireAvert ou à vos appareils, et peut causer des pertes matérielles, des blessures corporelles ou la mort. N'essayez JAMAIS d'installer un appareil FireAvert qui semble endommagé ou cassé. Si votre appareil FireAvert semble endommagé ou cassé, veuillez contacter le service clientèle pour obtenir de l'aide. N'essayez JAMAIS de forcer les connexions de la fiche ou de la prise FireAvert.

N'essayez jamais de modifier, d'altérer ou d'adapter une partie quelconque du FireAvert pour une utilisation autre que celle décrite dans le présent guide de l'utilisateur. Ce modèle de FireAvert est conçu pour être utilisé UNIQUEMENT avec des prises et des fiches NEMA 14-50 et NEMA 10-50.

N'essayez pas d'ouvrir le FireAvert, il ne contient aucun composant utilisable par l'utilisateur. Toute tentative d'ouverture ou de démontage du FireAvert annule la garantie et peut rendre le FireAvert inutilisable.

DANGER! HAUTE TENSION. Lorsque l'on travaille avec des appareils électriques, il faut toujours prendre des précautions de base pour éviter les incendies, les blessures ou la mort.

FireAvert est uniquement destiné à être installé et utilisé dans un environnement dont la température est comprise entre 4,4 °C et 37,8 °C, avec une humidité inférieure à 80 % et qui n'est pas excessivement poussiéreux. L'accumulation de poussière ou une chaleur ou une humidité excessive peut provoquer des dysfonctionnements. [NFPA 72 29.8.3.4(2)]

N'essayez pas d'installer ou de retirer l'unité FireAvert lorsque la prise est sous tension. Vous devez éteindre le disjoncteur qui alimente la prise avant d'installer ou de retirer le FireAvert.

NE pincez ni ne serrez PAS l'unité FireAvert entre la cuisinière et la prise murale une fois l'installation terminée.

N'utilisez pas le FireAvert sans effectuer un test d'utilisation. Veuillez consulter l'étape 6 du guide d'installation pour plus de détails.

Le bon fonctionnement du FireAvert doit être vérifié chaque mois. Suivez les mêmes instructions pour vérifier le FireAvert que celles utilisées lors du test de vérification initial. Veuillez consulter les étapes 6 du guide d'installation.

Si l'unité FireAvert entre en mode de protection (en cas d'incendie / de fumée) et coupe l'alimentation de l'appareil, suivez les instructions de redémarrage de l'unité qui se trouvent dans ce manuel. N'essayez PAS de le réinitialiser d'une autre manière.

Si, à un moment quelconque, l'appareil se désynchronise avec le détecteur de fumée, comme indiqué par le clignotement de la LED ROUGE et un bruit de pépiement, vous devez re-synchroniser l'appareil comme décrit dans ce manuel avant toute utilisation ultérieure. Si ce problème persiste, cessez de l'utiliser et contactez le service clientèle. Dans le cas où un nouveau détecteur de fumée OU une cuisinière est installé dans la maison, le FireAvert

doit être réinitialisé et resynchronisé avec le nouveau détecteur de fumée. Voir les étapes 6 dans les instructions d'installation pour plus de détails.

Détecteurs de fumée approuvés

Le FireAvert est conçu pour fonctionner avec n'importe quel détecteur de fumée moderne RÉSIDENTIEL (listé NRTL) que l'on trouve généralement dans les magasins de détail et qui a une fréquence de 3,2 kHz. {Décharge de responsabilité : FireAvert n'a pas été évalué pour fonctionner avec des alarmes à basse fréquence (520Hz). Les utilisateurs doivent toujours suivre les étapes d'installation appropriées et tester le bon appariement en effectuant un test utilisateur avec tout détecteur de fumée existant ou nouveau. Si pour une raison quelconque, votre détecteur de fumée ne s'apparie pas avec le FireAvert, veuillez envisager d'acheter un détecteur de fumée plus récent dans votre magasin de matériel informatique local. L'équipement d'alerte d'incendie mentionné dans le présent document, généralement connu sous le nom de "avertisseur de fumée", a été évalué et jugé conforme en termes de performances et de fonctionnement lorsqu'il est installé conformément aux exigences d'installation des avertisseurs de fumée à une distance radiale de 6,1 m (20 ft) le long d'un chemin d'écoulement horizontal à partir d'un appareil de cuisson fixe ou stationnaire. [NFPA 72 §29]

Câble d'extension approuvé

Si votre FireAvert ne s'adapte pas et nécessite un câble de rallonge en queue de cochon, vous devez utiliser le modèle n° PT-E01-14-50 disponible sur notre site web. L'utilisation de FireAvert est uniquement autorisée avec cette rallonge désignée.

Scanner le QR avec
cellulaire pour voir
les spécifications




Contactez-nous

FireAvert, LLC
www.fireavert.com
support@fireavert.com
1.800.677.9870
224 S Main St. #529
Springville, UT 84663

Instructions d'installation


1. Coupez le disjoncteur pour le four et la cuisinière.

*Notez : Testez votre appareil pour vérifier que le bon disjoncteur a été coupé.

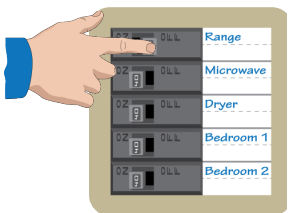


2. Éloignez la cuisinière du mur

pour permettre l'accès à la prise de courant et débranchez l'appareil en basculant doucement la fiche de haut en bas, et d'un côté à l'autre tout en retirant la fiche.

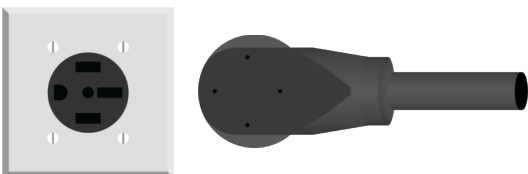


3. Installez l'appareil FireAvert. Insérez la fiche de la cuisinière dans la prise du FireAvert. Alignez les lames mâles à l'arrière du FireAvert avec la prise de courant murale. Utilisez les deux mains pour insérer fermement le FireAvert dans la prise jusqu'à ce qu'il soit complètement à fleur de la face de la prise.

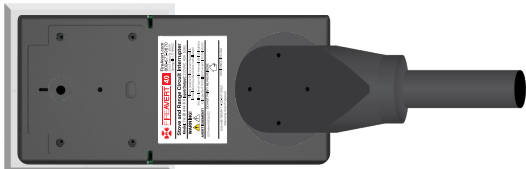

4. Repoussez la cuisinière contre le mur. VOUS DEVEZ REPOUSSER LA CUISINIÈRE CONTRE LE MUR ET FIXER LE SUPPORT ANTI-BASCULEMENT AVANT DE TENTER D'ALLUMER LE DISJONCTEUR. L'appariement du FireAvert avec la cuisinière éloignée du mur fera en sorte que le FireAvert ne s'associe pas correctement avec le détecteur de fumée.

5. Allumez le disjoncteur de la cuisinière. Après l'installation, le FireAvert passe automatiquement en mode d'écoute comme indiqué par un indicateur LED VERT solid.

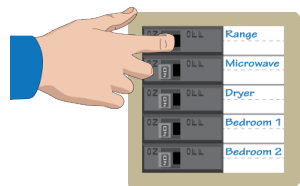

6. IMPORTANT - Effectuez un test d'utilisation en faisant chauffer de l'eau sur la cuisinière. Pendant que l'eau chauffe, appuyez sur le bouton du détecteur de fumée et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 minute jusqu'à ce que le FireAvert coupe l'alimentation de votre cuisinière. Si l'appariement est réussi, le FireAvert coupera l'alimentation pendant 10 à 40 secondes.



L'INSTALLATION EST MAINTENANT TERMINÉE!

*NOTE : La capacité de FireAvert à reconnaître un détecteur de fumée peut être compromise par une musique forte ou un bruit de fond tel que des ventilateurs ou des aspirateurs, ou si le détecteur de fumée apparié est trop éloigné de la portée.

Passer au mode d'emploi:
"Redémarrage du FireAvert "

Test

Il est recommandé d'effectuer un test d'utilisation de votre (vos) dispositif(s) FireAvert avec vos tests mensuels de détecteurs de fumée.

Instructions d'utilisation

Mode de protection FireAvert - Après avoir été couplé au détecteur de fumée, le FireAvert surveille en permanence les environs pour détecter le déclenchement du détecteur de fumée. Le FireAvert dispose d'un délai de 20 secondes entre le moment où le détecteur de fumée commence à sonner et celui où il entre en mode de protection et coupe l'alimentation de la gamme. Lorsque le FireAvert est activé et entre en mode de protection, il coupe automatiquement l'alimentation de votre champ de tir et le voyant DEL du FireAvert devient rouge fixe.

Redémarrage du FireAvert - Dans le cas où le FireAvert entre en mode de protection et coupe l'alimentation de votre appareil, vous devez le redémarrer avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Pour redémarrer le FireAvert, coupez le disjoncteur de la gamme pendant 10 secondes, puis remettez-le en marche. Le redémarrage est réussi lorsque le courant est rétabli dans la gamme après que le disjoncteur a été mis en marche.

Ré-appairage de l'appareil - Si un nouveau détecteur de fumée ou une nouvelle cuisinière/un nouvel appareil est installé dans la maison ou le bâtiment où se trouve le FireAvert, ce dernier devra être remis en mode d'appairage, puis appairé avec le nouveau détecteur de fumée. Lorsque le FireAvert est sous tension, appuyez sur le "bouton de réinitialisation" du FireAvert (voir le schéma d'orientation pour le localiser). Le voyant FireAvert commence à clignoter en ROUGE et en VERT, avec des pépiements intermittents, et la cuisinière perd de l'énergie. Le FireAvert est maintenant en mode d'appariement et prêt à être installé selon les étapes 6 des instructions d'installation.

Dépannage / Entretien

Numéro	Solutions possibles
L'indicateur LED est éteint et il n'y a pas de pépiement.	Coupez le disjoncteur pendant 10 secondes, puis remettez-le en marche. Répétez l'opération plusieurs fois si nécessaire. Si le disjoncteur ne fonctionne pas, contactez le service clientèle
Le FireAvert ne coupe pas l'alimentation électrique de la cuisinière de manière fiable.	Installez de nouvelles piles dans le détecteur de fumée et rapprochez le détecteur de fumée de l'appareil où le FireAvert est installé. Réinitialisez et effectuez à nouveau l'appariement de l'appareil FireAvert. Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle.
Ma cuisinière ne pousse pas jusqu'au mur.	Une extension en queue de cochon peut vous permettre de déplacer le FireAvert dans l'espace vide derrière la cuisinière. Veuillez contacter votre représentant commercial ou vous rendre à l'adresse suivante : www.fireavert.com/pigtail pour obtenir votre queue de cochon à prix réduit.
Mon FireAvert fait un bourdonnement.	Retirez le FireAvert et contactez le service clientèle.

REV 5.4 FA-E04-14-50 (10-50) FM

Contactez-nous

FireAvert, LLC
www.fireavert.com
support@fireavert.com
 1.800.677.9870